

● Насос для сапборда двойного действия

Насос для SUP досок двойного действия – накачивает доску при движении как вниз, так и вверх, а также обладает функцией сдувания.

Насос для SUP-доски отличается высокой производительностью и надежностью. Он обладает мощным и эффективным механизмом, который позволяет быстро достигать необходимого давления даже для больших досок. Насос оснащен встроенным манометром для отслеживания давления.

Этот насос подходит для различных моделей надувных SUP досок, что делает его универсальным и полезным дополнением к вашему снаряжению для водного спорта.




Характеристики:

Габариты:	23x61x10 см
Функционал:	для накачивания/сдувания

Техподдержка: +7 (499) 110-60-69

Продавец: ИП Устинов Игорь Эдуардович, ИНН 667303261560

Инструкция по применению:

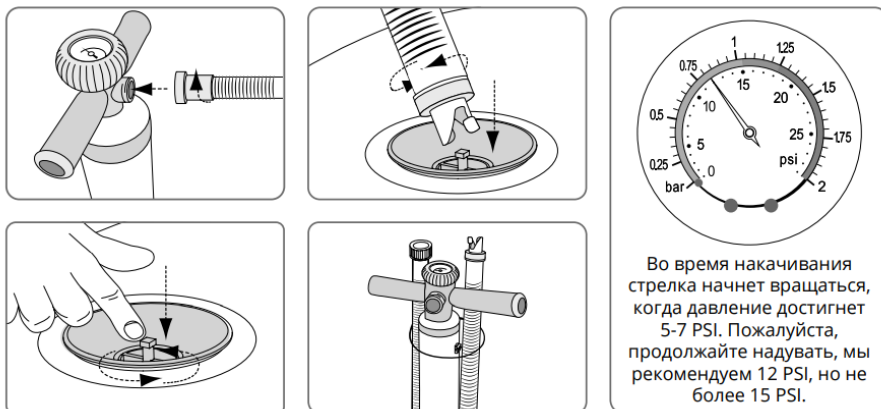

Для надувания сап доски:

1. Откройте клапан легким нажатием на шток с поворотом. Шток должен остаться в верхнем положении.
2. Присоедините шланг насоса к клапану и поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить соединение.
3. Выберите режим надувания переключателем режимов (одноходовой/двухходовой).
4. Качайте, пока не достигнете давления 12-15 PSI.
5. После достижения нужного давления воздуха безопасно отсоедините шланг насоса от клапана. Наденьте крышку клапана на клапан и закрутите ее.

Манометр работает! Сначала PSI может не отображаться на манометре вашего насоса, пока давление воздуха не достигнет 5-7 единиц PSI (сделайте еще 10-20-30 движений насосом и стрелка начнет двигаться).

Для сдувания сап доски:

1. Нажмите пальцем на шток клапана и поверните против часовой стрелке. Не используйте черный ключ для стравливания воздуха!
2. Для того чтобы сдуть воздух, необходимо переместить шланг с верхнего отверстия и присоединить к нижнему. Выполнить откачивание воздуха, таким же способом, как накачивание.
3. Отсоедините шланг от клапана, повернув против часовой стрелки. Закройте крышку клапана.

Ответы на другие вопросы и видео инструкции вы сможете найти на сайте:
<https://sups.fun/manuals/> или по QR

